
Monteringsanvisning

Ekeby

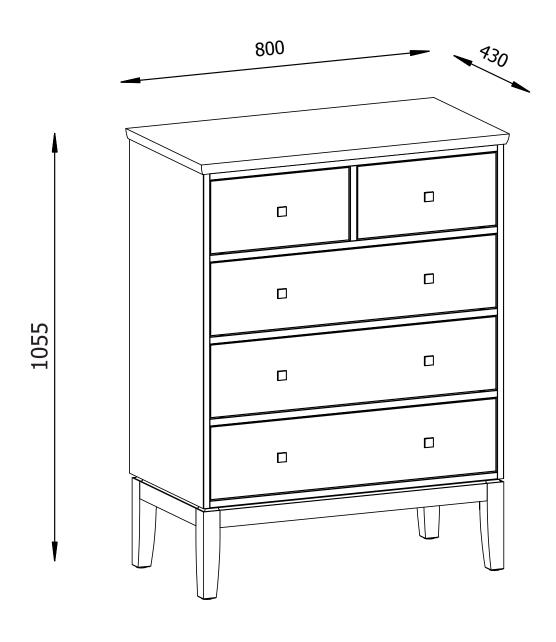





Du behöver





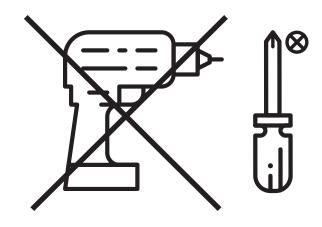

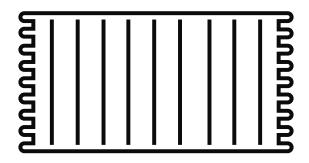


Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar




Har du frågor om monteringen av dina möbler? Hör av dig till din Mio-butik eller ring till vår kundservice 020 66 44 00

Ingående delar

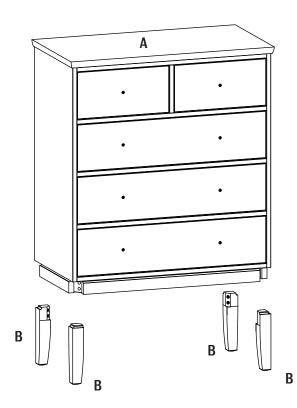

	QTY	mm
A	1	800x430x835
В	4	220x43x43

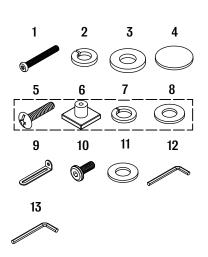



Nr	QTY	mm
1	8	M8x50
2	8	Ø8
3	8	Ø8/16
4	4	Ø25
5	8	M4x22
6	8	22x22x14
7	8	Ø4
8	8	Ø4/Ø9
9	2	85x18x22


Nr	QTY	mm
10	2	M6x16
11	2	Ø6x16
12	1	N4
13	1	N5


Montering


Följ instruktionerna steg för steg

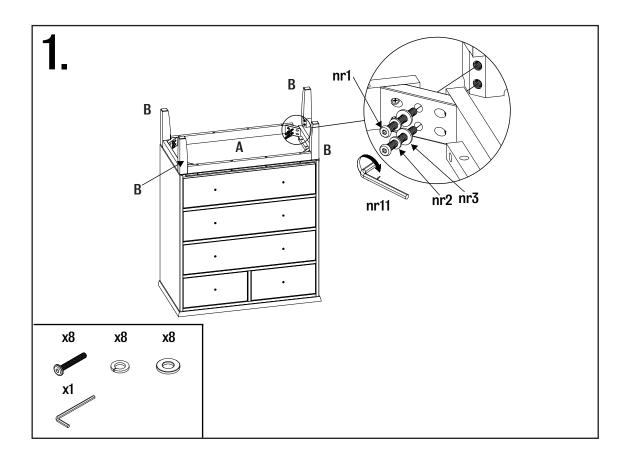


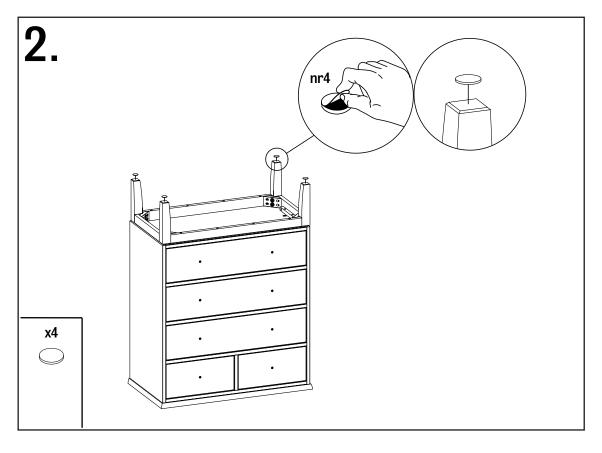


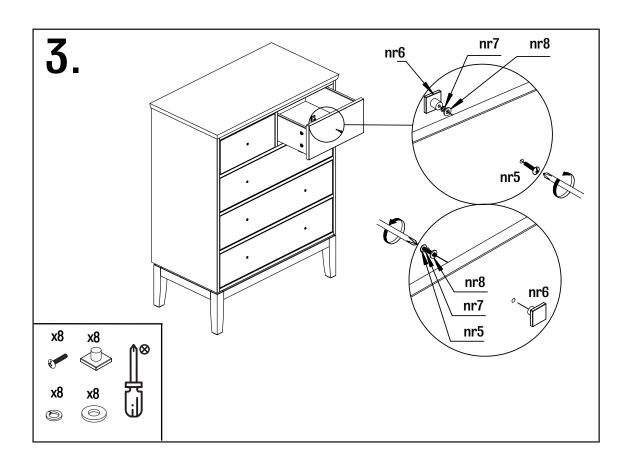


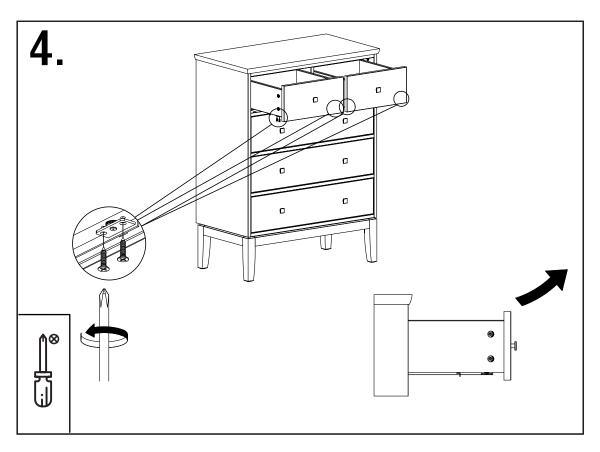


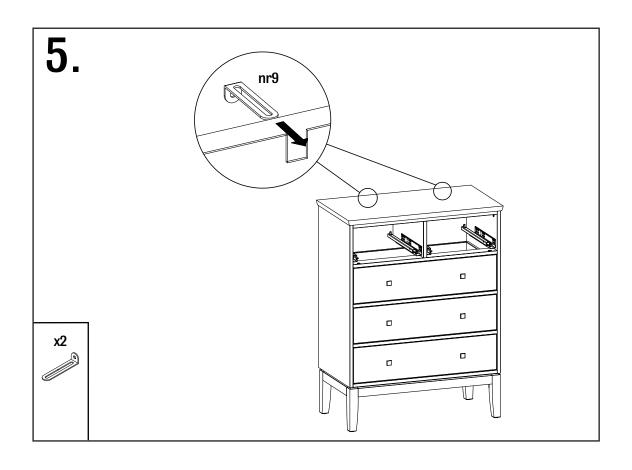


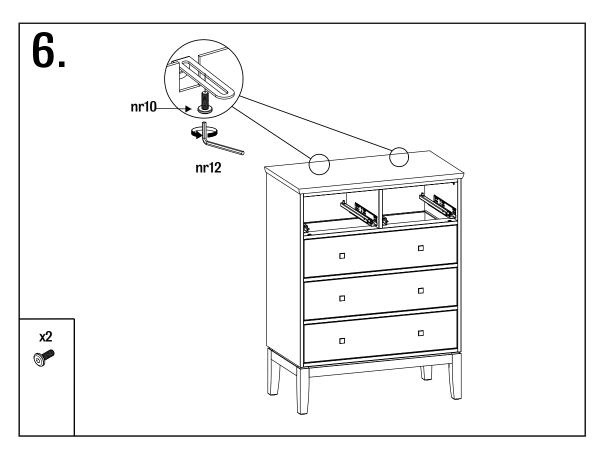


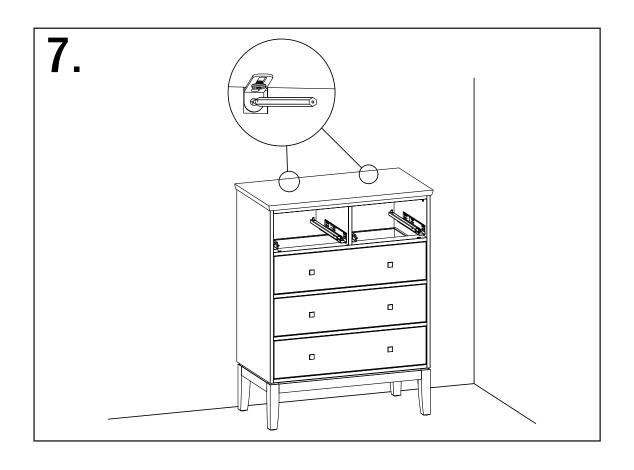


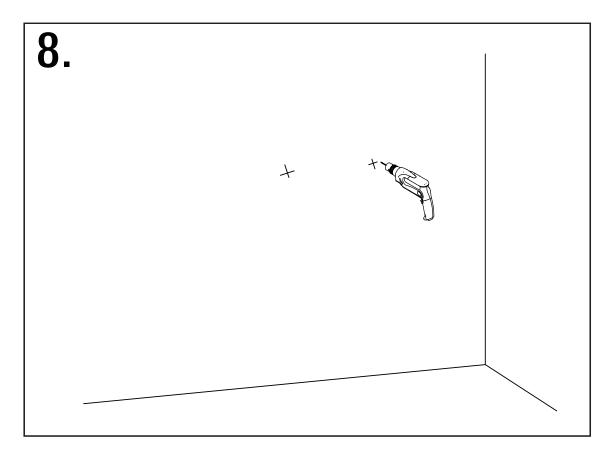

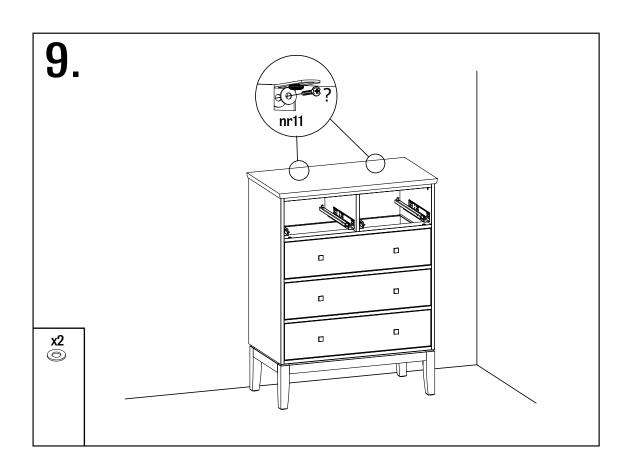

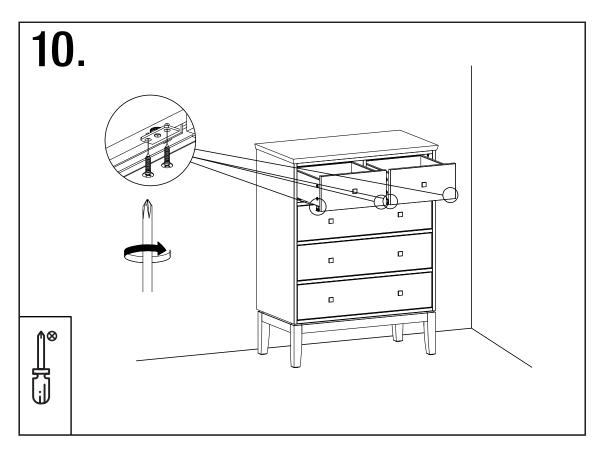

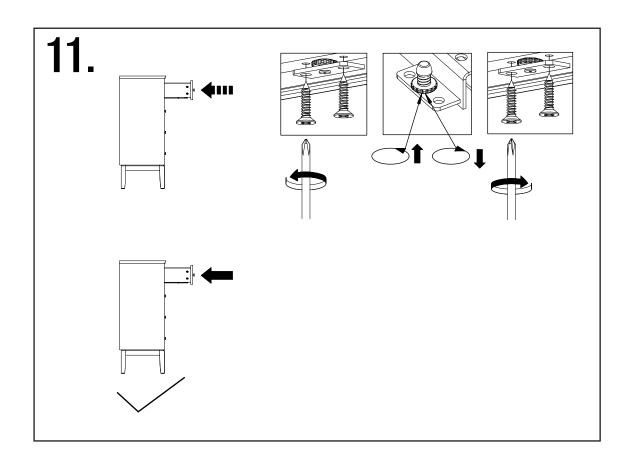

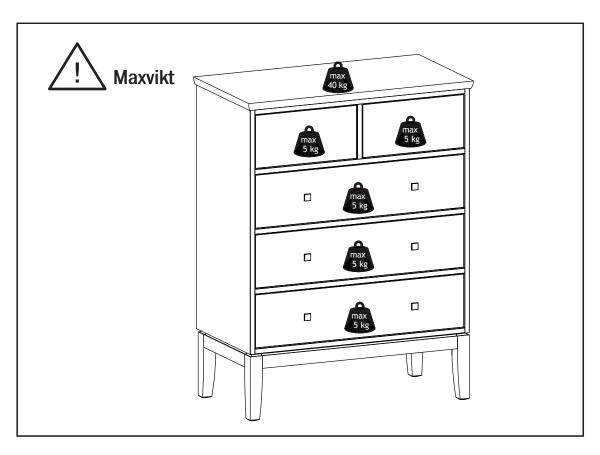

INRED SNYGGT OCH TRYGGT!

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem, särskilt när man har barn. Varje år sker många olyckor orsakade av vältande möbler – olyckor som enkelt hade kunnat undvikas. Här är några sätt att säkra din nya möbel från att tippa:



En form av tippskydd; band som skruvas fast i väggen

Förankra

alltid möbeln i väggen. Använd tippskyddet som följer med möbeln (alla möbler som är mer än 75 cm höga bör levereras med tippskydd). Se monteringsanvisningen och utgå från den typ av vägg du har.

Förhindra


att ett barn klättrar på möbeln, eller på annat sätt hänger på den.

Förvara


tunga föremål så långt ner som möjligt, aldrig i möbelns övre delar. Tänk på att alla möbler inte är gjorda för att bära upp t ex tunga teveapparater – för dessa finns speciella mediamöbler.

VILKEN SKRUV SKA ANVÄNDAS?


- 1. Gipsvägg med träreglar: Fäst skruven direkt i regeln.
- 2. Gipsvägg utan träreglar: Använd plugg med skruv.
- 3. Massiv betongvägg: Använd plugg med skruv.
- 4. Ihålig betongvägg: Använd vikplugg/expander.




Träskruv



Plugg med skruv



Plugg med skruv



Vikplugg/expander med skruv



En form av tippskydd; vinkeljärn

