



CENTURION™

INSTRUCTION MANUAL

TOWER FAN (FMP90)



Svenska | English | Norsk

Svenska

Säkerhetsföreskrifter	4
Delar	5
Användning.....	6
Specifikationer	7
Ovrigt.....	8

Norsk

Sikkerhetsforanstaltninger	9
Deler	10
Bruk	11
Spesifikasjoner	12
Annet	13

English

Safety Precautions	14
Parts	15
Operation.....	16
Specifications	17
Other.....	18

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Varning: För att förhindra risk för elchock, öppna aldrig höljet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicetekniker.

Innan du kopplar in apparaten: Kontrollera att ditt vägguttags spänning motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt (typskylten är placerad på sidan av enheten).

- Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet, för att få använda utrustningen.
- Utrustningen får inte placeras för nära värme-avgivande apparater eller i direkt solljus.
- Utrustningen får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
- Apparaten får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i närheten. Produkten är ingen leksak!
- Reparation får endast utföras av behörig tekniker.
- Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara.
- Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning.
- Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade.
- Om strömkabeln eller kontakten skadats ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
- Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för.
- Tryck inte in några föremål i öppningar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk stöt.

ÖVERBLICK





1. Kontrollpanel
2. Luftutblås
3. Fläktplatta
4. Hantera
5. Växla
6. Hastighetsinställning (Svängfunktion)
7. Hastighetsinställning



ANVÄNDNING

Kom igång:

1. Sätt ihop de två delarna av Fläktplattan.
2. För torn fläkt genom mitten av Fläktplattan och dra åt brickan.
3. Ställ fläkten med Fläktplattan på en plan och stabil yta.
4. Anslut strömkontakten till ett eluttag.

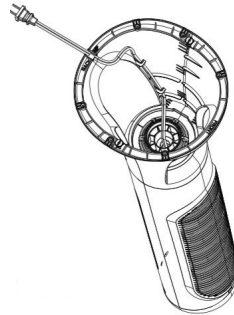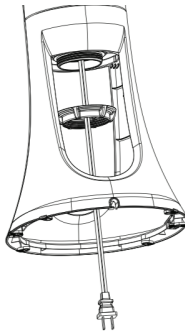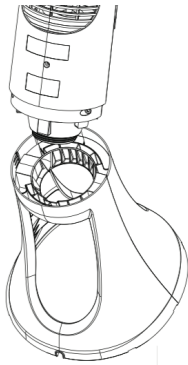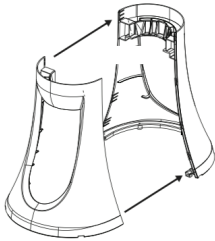

Underhåll:

1. Kontrollera att växla är satt i "Av"-läget, koppla sedan ur strömkontakten från eluttaget.
2. Torka av utsidan av fläkten med en lätt fuktig handduk.

Anmärkning: Använd inga starka rengöringsmedel eller skursvampar för att rengöra någon del av fläkten. Detta kan skada fläktens ytor.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn	FMP90
Strömförsörjning	220-240 V ~ 50 Hz
Effekt	50 W
Inkluderat i förpackningen	- Fläkt - Användarmanual
Dimensioner	200 x 200 x 900 mm
Vikt	2.2 kg

ÖVRIGT

Upphovsrätt:

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

Återvinning:

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



Lag och säkerhet:

CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



Meddelande:

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Advarsel: for å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke fjerne dekselet. Ingen deler som ikke kunne vedlikeholdes av brukeren inne. Verv service til kvalifisert servicepersonell.

Før du kobler til apparatet: Påse at spenningsnivået på typeplaten svarer til din nettspenning (type plate er plassert på siden av enheten).

- Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk evner eller mangel på erfaring eller viten. De bør gis riktig veiledning og instruksjoner for å bruke utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Sørg for at utstyret ikke er for nær varme emitting apparater eller plassert i direkte sollys.
- Ikke Senk utstyret i vann eller andre væsker.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Aldri forlate utstyret innen rekkevidde for barn. Lukk tilsyn er nødvendig ved bruk av dette utstyret i nærheten av barn.
- Reparasjoner til elektriske apparater bør kun utføres av kvalifisert personell.
- Uriktige reparasjoner kan sette brukeren og/eller utstyret i alvorlig fare.
- Dette utstyret er kun ment for husholdningsbruk og bør ikke brukes til industrielle eller kommersielle formål.
- Ikke bruk denne enheten med en skadet plugg eller ledning, etter en feil eller etter å ha blitt droppet eller skadet på noen måte.
- Hvis forsyningsledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, tjeneste agenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Ikke bruk dette utstyret til noe annet enn tiltenkt bruk.
- Ikke Skyv gjenstander inn i noen åpninger som skader på utstyret og/eller elektrisk støt kan oppstå.

DELER





1. Fjernkontroll
2. Kontrollpanel
3. Viftebase
4. Luftutløp
5. Bytte
6. Hastighetsnivå (Svingefunksjon)
7. Hastighetsnivå



BRUK

Komme i gang:

1. Hekt de to viftebasedelene sammen.
2. Før tårnviften gjennom sporet, og stram Vaskemaskin.
3. Sett viften med viftebasen på et flatt og stabilt underlag.
4. Sett støpselet i stikkontakten.

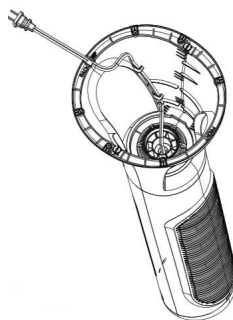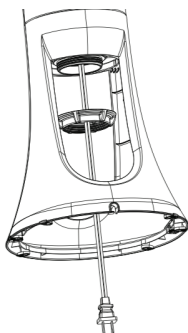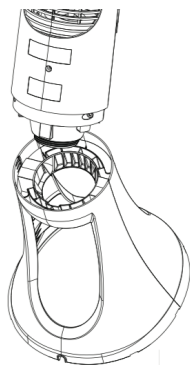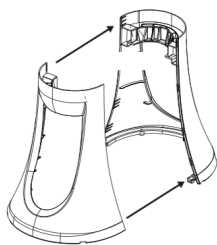

Vedlikehold:

1. Forviss deg om at tårnviften er slått av, og ta støpselet ut av stikkontakten.
2. Tørk over viften med en fuktig klut.

Merk: Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skuresvamp til å vaske noen deler av viften. Dette kan skade overflatene på viften.

SPESIFIKASJONER

Produktnavn	FMP90
Strømforsyning	220-240 V ~ 50 Hz
Effekt	50 W
Inkludert i pakken	– Tårnvifte – Brukerhåndbok
Mål	200 x 200 x 900 mm
Vekt	2.2 kg

ANNET

Copyright:

Opphavsretten til denne håndboken eies av CI-nr. no 556520-4137. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenningen fra CI-nr. 556520-4137.

Gjenvinning:

Dette produktets innpakningsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes. Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning.



Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.

Lover og sikkerhet:

CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.



Erklæring:

Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og litteratur er bare til referanse, og CI-nr. 556520-4137 forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.

SAFETY PRECAUTIONS


Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Before you connect the appliance: Ensure the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located on the side of the unit).

- This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety.
- Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight.
- Do not immerse the equipment in water or any other liquids.
- This product is not a toy. Never leave the equipment within reach of children. Close supervision is required when using this equipment near children.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel.
- Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk.
- This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes.
- Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use this equipment for anything other than its intended use.
- Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur.

PARTS





- 1. Control panel
- 2. Air outlet
- 3. Fan base
- 4. Handle
- 5. Switch
- 6. Speed level (Oscillation)
- 7. Speed level

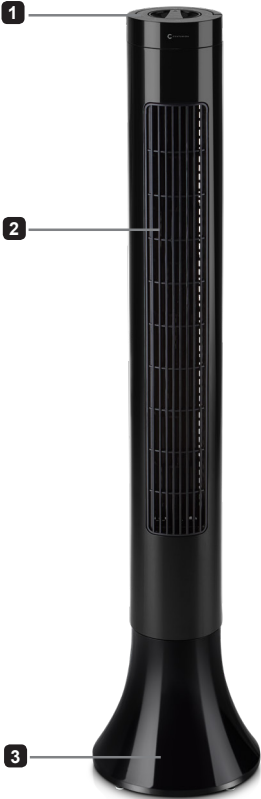

OPERATION

Get Started:

1. Snap the two fan base parts together.
2. Pass the tower fan through the slot and tighten the washer.
3. Place the fan with the fan Base on a flat and stable surface.
4. Connect the power plug to a wall outlet.

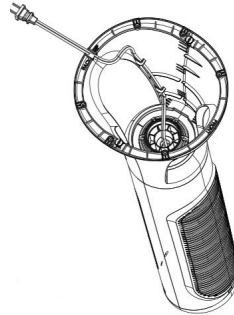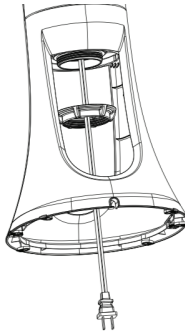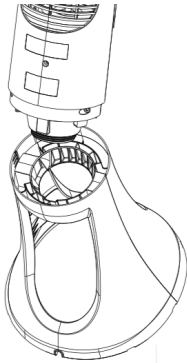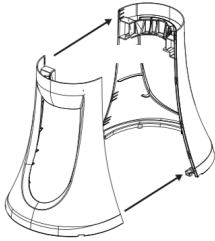

Maintenance:

1. Make sure that the switch is set to the "0" mode, then unplug the power plug from the wall outlet.
2. Wipe the exterior of the fan with a damp towel.

Note: Do not use any abrasive cleaning products or scouring pads to clean any part of the fan. This may damage the surfaces of the fan.

SPECIFICATIONS

Product name	FMP90
Power supply	220-240 V ~ 50 Hz
Effect	50 W
Included in packaging	- Tower fan - User manual
Dimensions	200 x 200 x 900 mm
Weight	2.2 kg

OTHER

Copyright:

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

Recycling:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.



Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



Law and Safety:

The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions.



The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Statement:

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

Företagsgatan 69
504 64 Borås
Sweden