


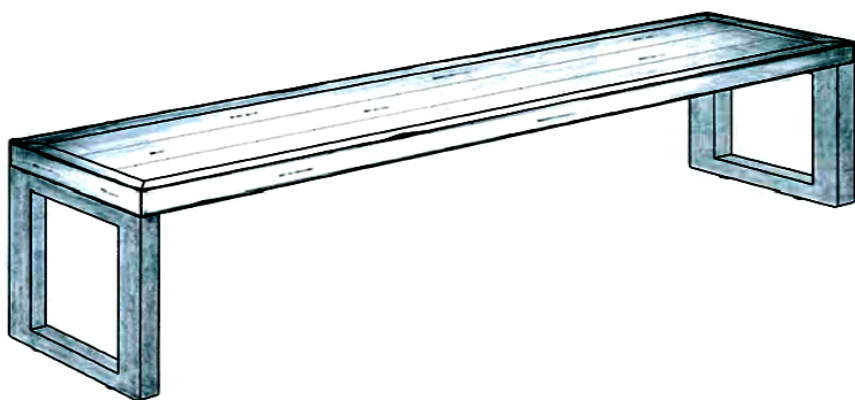


STEP 1 Fäst benen med bult ( A ) och mutterbricka ( B )

STEP 2 Dra åt alla bultarna med skiftnyckel ( C ), använd inte maskinverktyg.



MONTERINGSSATS			ANTAL
A	Bult Φ 10 x 40		6
B	Mutterbricka Φ 11 x 20 x 1.8		6
C	Skiftnyckel K17 x 25 x 135		1