



JENNY


Monteringsanvisning

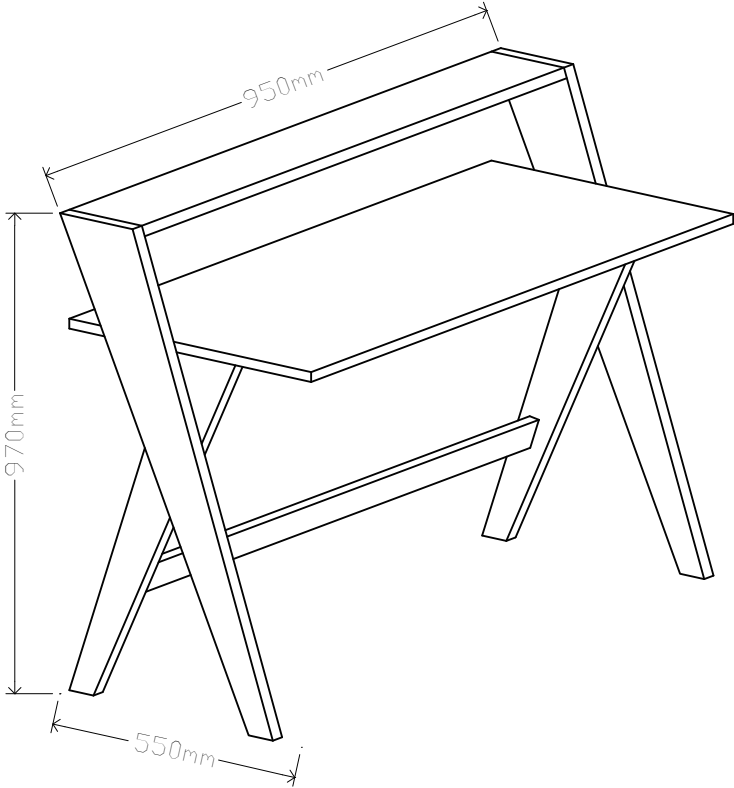

15min

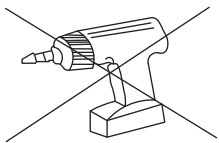

| | |
|--------------------|--------------------|
| S1x8 | S2x8 |
| S3x8 8x30mm | S4x4 6x30mm |
| S5x4 | S6x1 |
| S7x1 | S8x2 |
| S9x1 | |

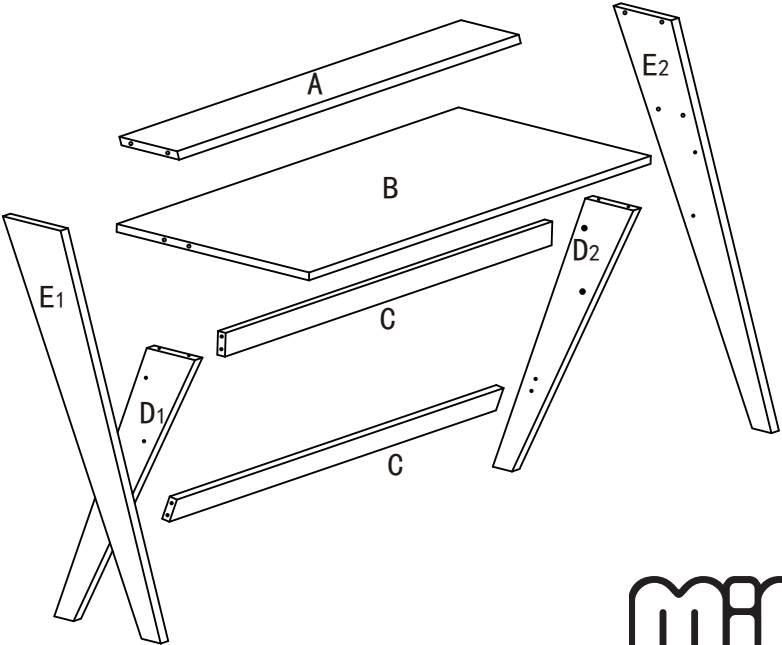


1

S3x4




8x30mm

S5x4




S6x1

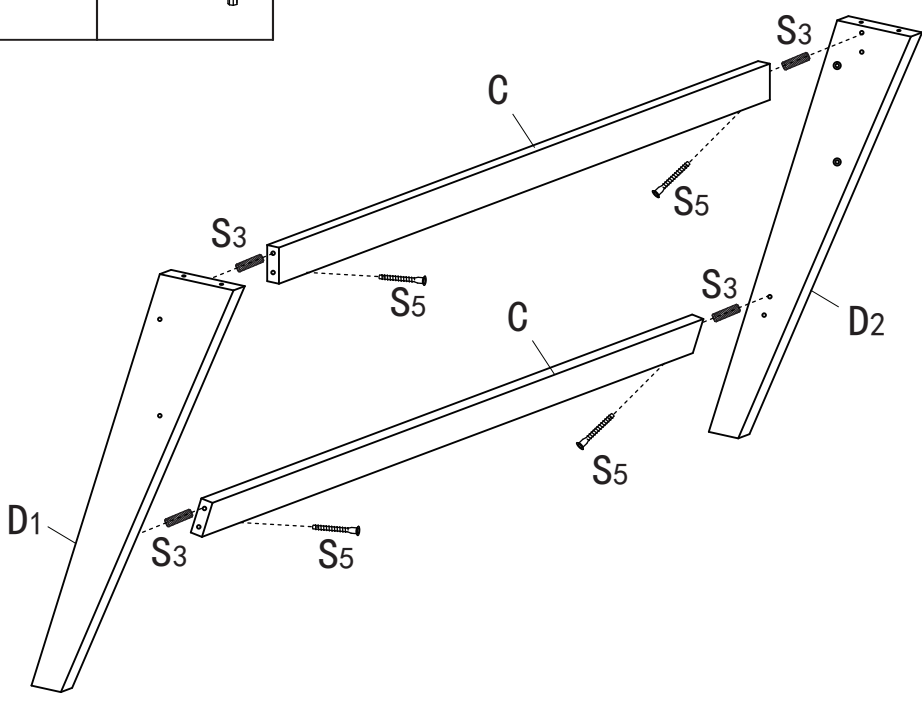

2

S1x2




S2x2







S3x2

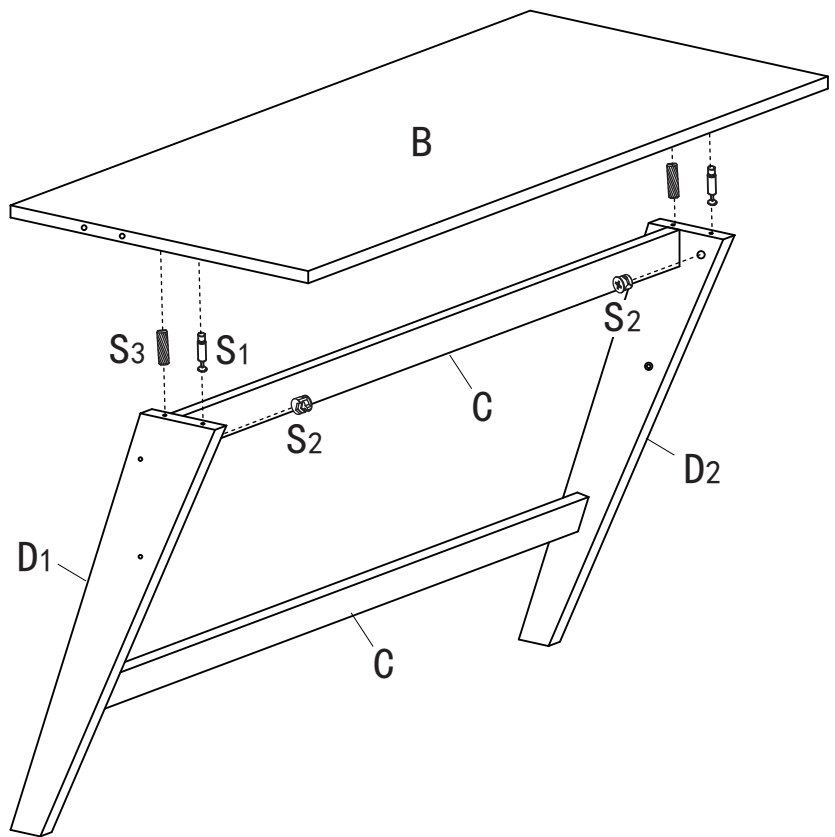


8x30mm







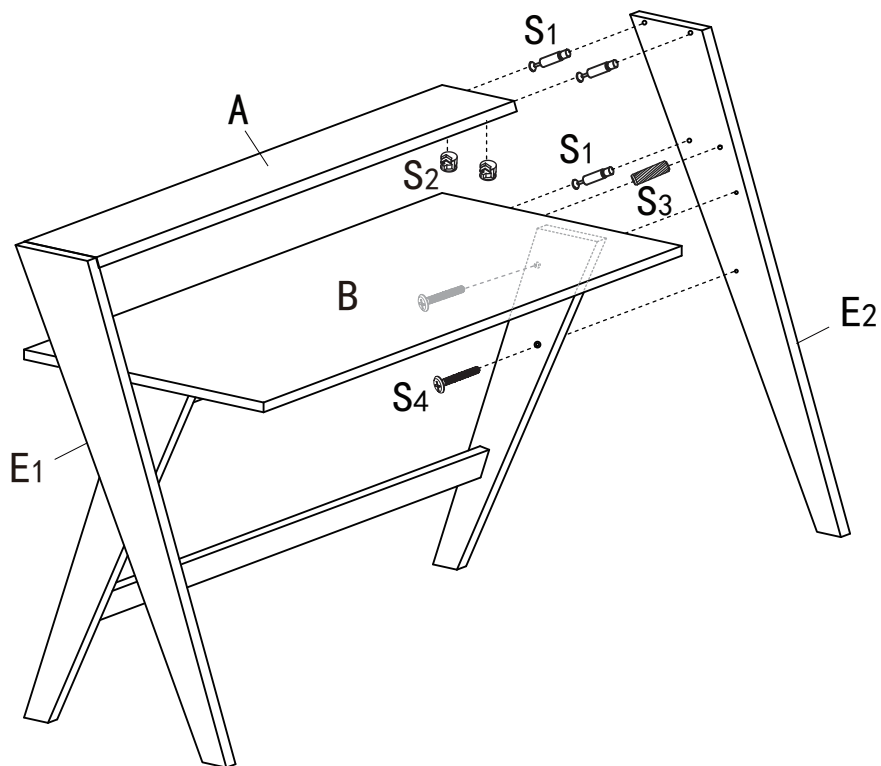
3

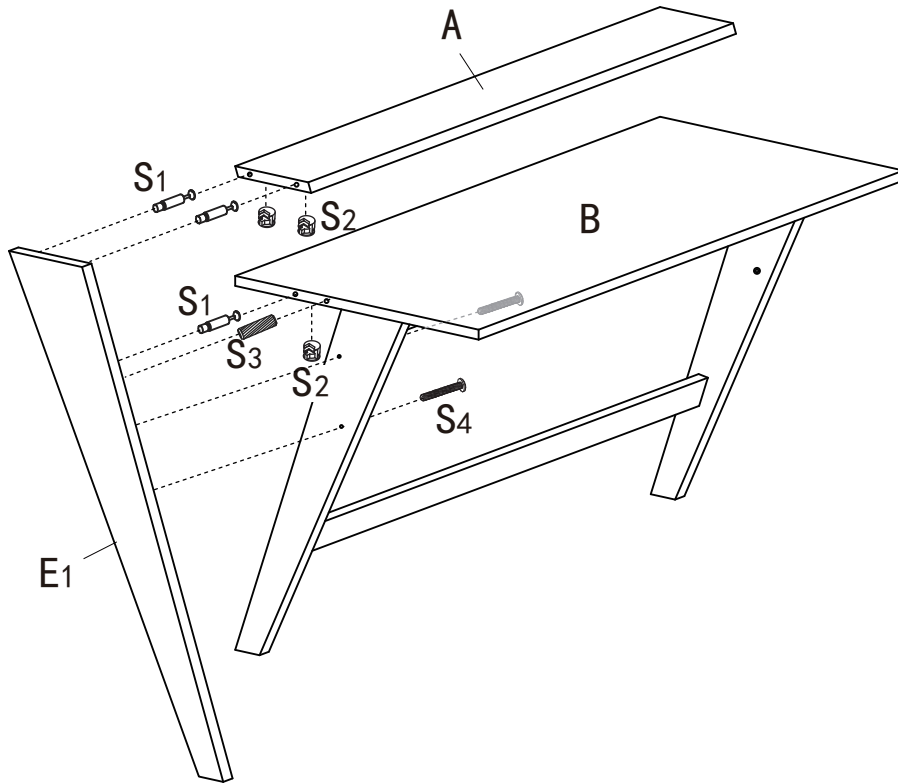
| | | | |
|---|---|---|---|
| S1x3  | S2x3  | S3x1 8x30mm  | S4x2  |
|---|---|---|---|



4






| | | | |
|---|---|---|---|
| S1x3  | S2x3  | S3x1 8x30mm  | S4x2  |
|---|---|---|---|



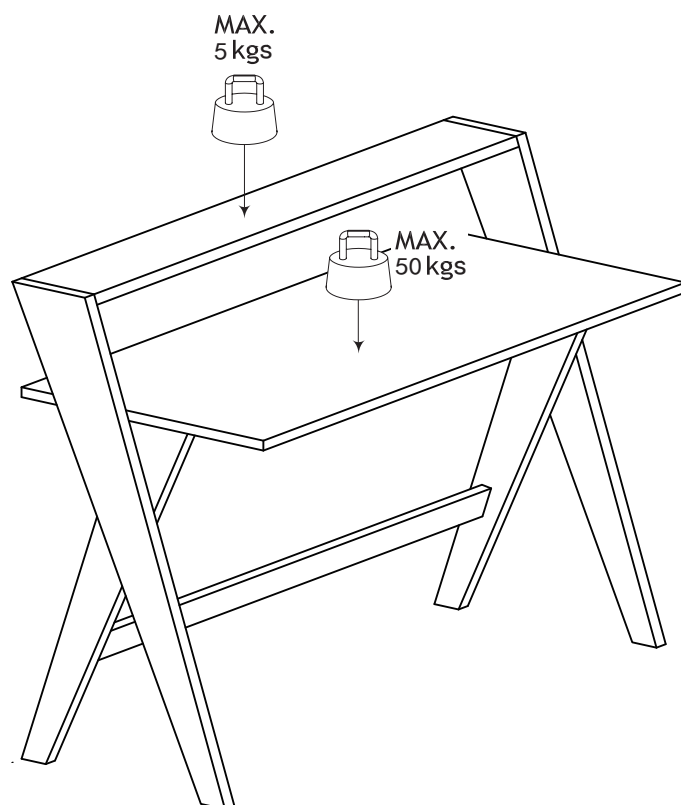

VILKEN SKRUV SKA ANVÄNDAS?

1. Gipsvägg med träreglar: Fäst skruven direkt i regeln.
2. Gipsvägg utan träreglar: Använd plugg med skruv.
3. Massiv betongvägg: Använd plugg med skruv.
4. Ihålig betongvägg: Använd vikplugg/expander.

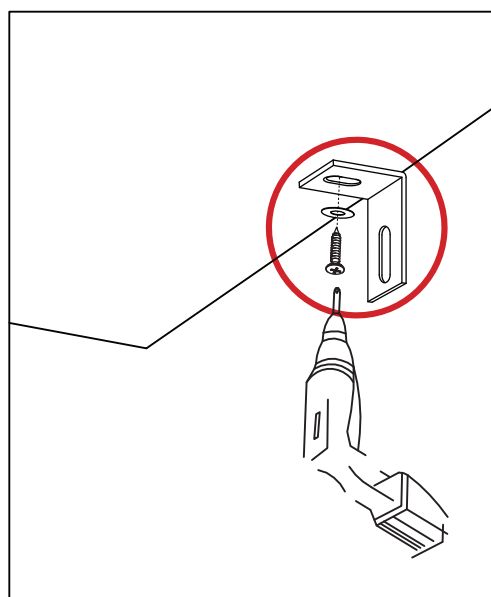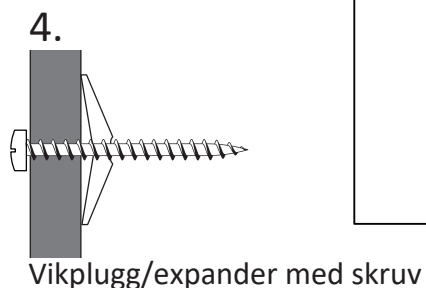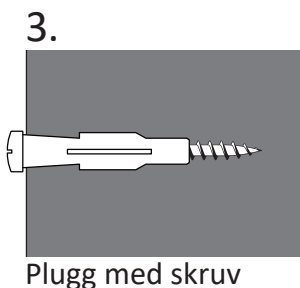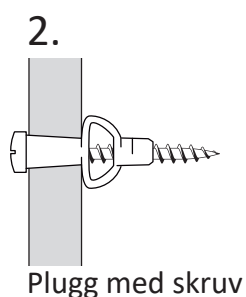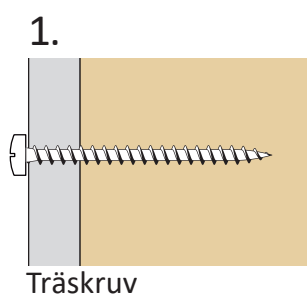

Vid minsta osäkerhet kring vilka skruvar som ska användas, kontakta en bygghandel eller järnaffär.

