



MODENA



TRÄDGÅRDSBORD

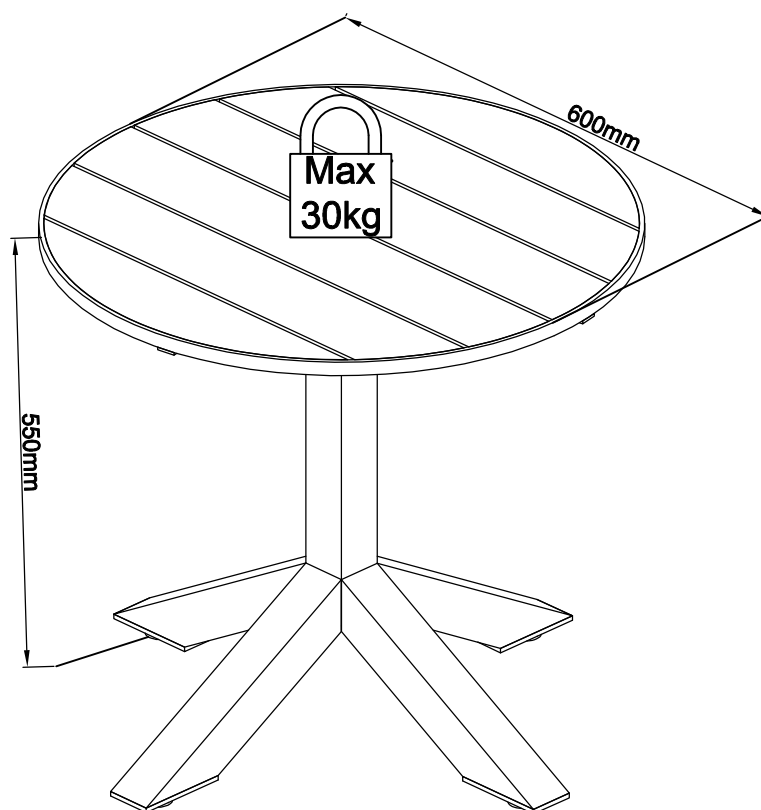

Först sätt i alla skruvarna i hålen, sedan dra åt dem.

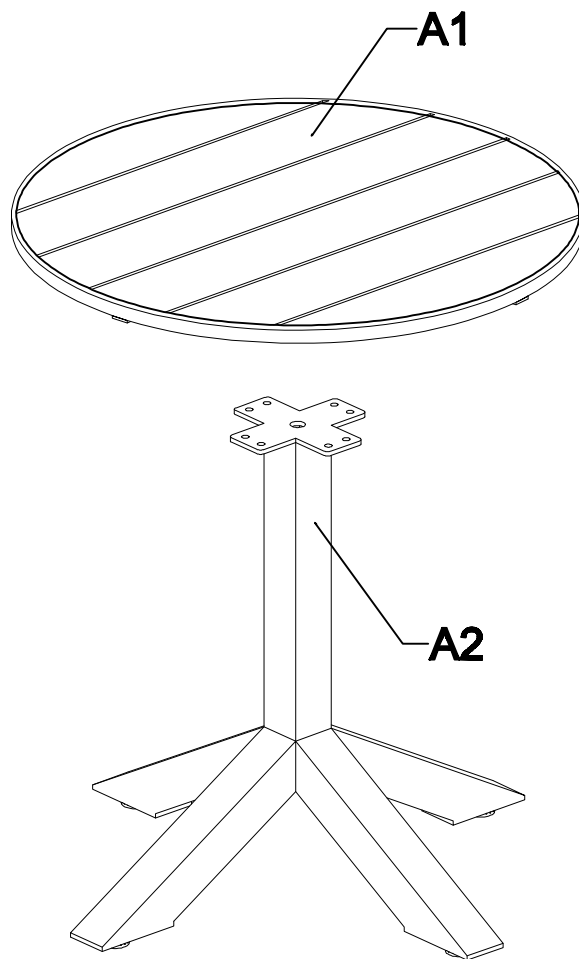


A1	1PC
A2	1PC

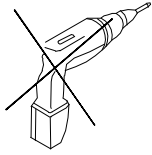

M6x15mm

8*B1

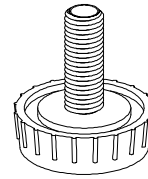


M8x32mm

4*B2



ø6x12mm

8*B3



4mm

1*B4




M6x15mm

8*B1




ø6x12mm


8*B3



4mm

1*B4

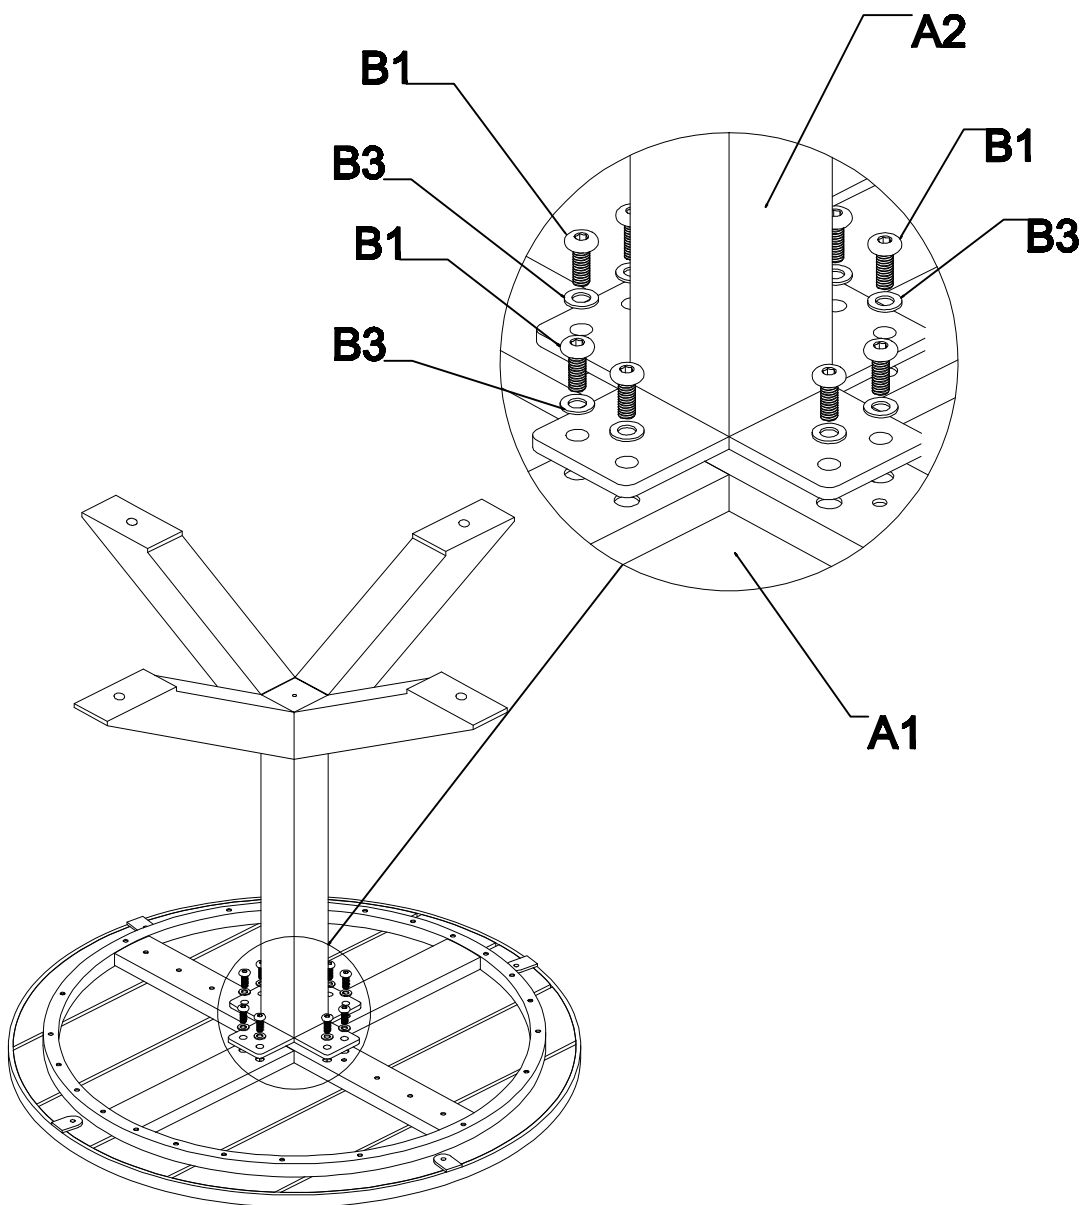



M8x32mm

4*B2

