



Monteringsanvisning


New York

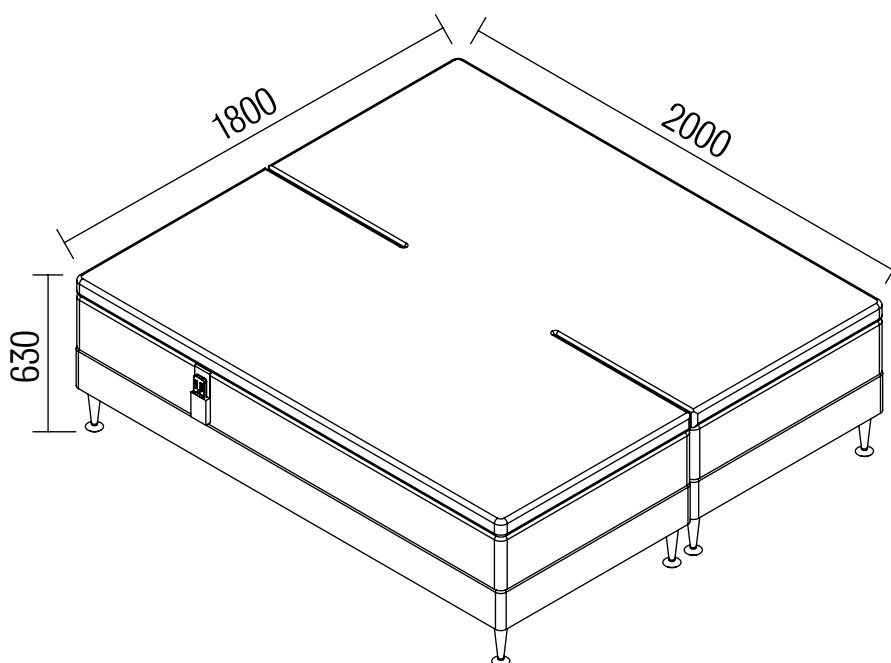


Du behöver

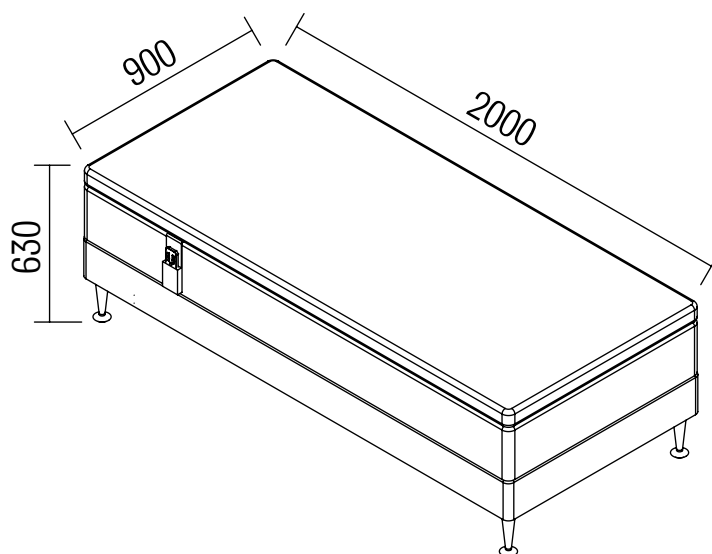

ca 20 minuter

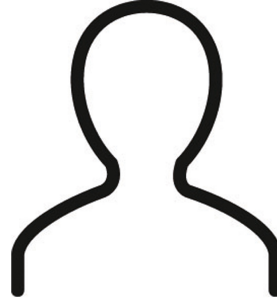

2 personer

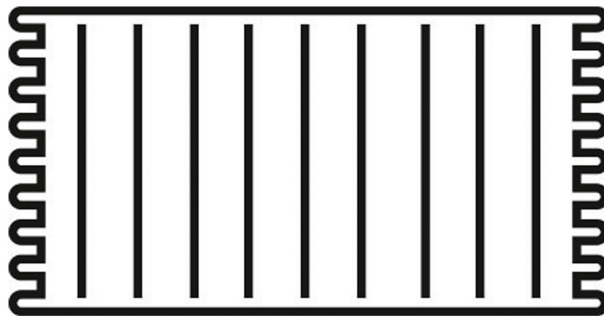


Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar



Har du frågor om monteringen av dina möbler?
Hör av dig till din närmaste Mio-butik!

Ingående delar





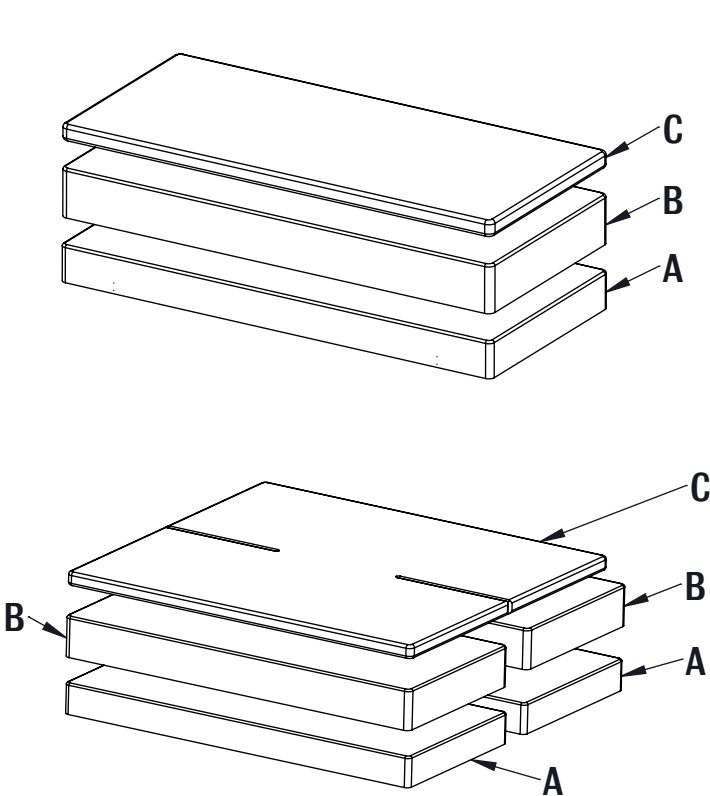


900x2000

	Antal	mm
A	1	900x2000x160
B	1	900x2000x210
C	1	900x2000x70

1800x2000

	Antal	mm
A	2	900x2000x160
B	2	900x2000x210
C	1	1800x2000x70

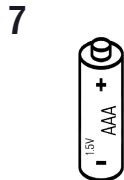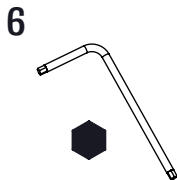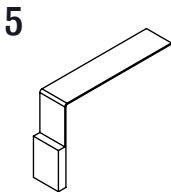

900x2000



Nr	Antal	mm
1	4	ø55x190
2	4	M8x16
3	1	140x50x15
4	4	ø30x3
5	1	590x95
6	1	5
7	2	1,5V AAA

1800x2000




Nr	Antal	mm
1	8	ø55x190
2	8	M8x16
3	2	140x50x15
4	8	ø30x3
5	2	590x95
6	1	5
7	4	1,5V AAA

Montering


Följ instruktionerna steg för steg

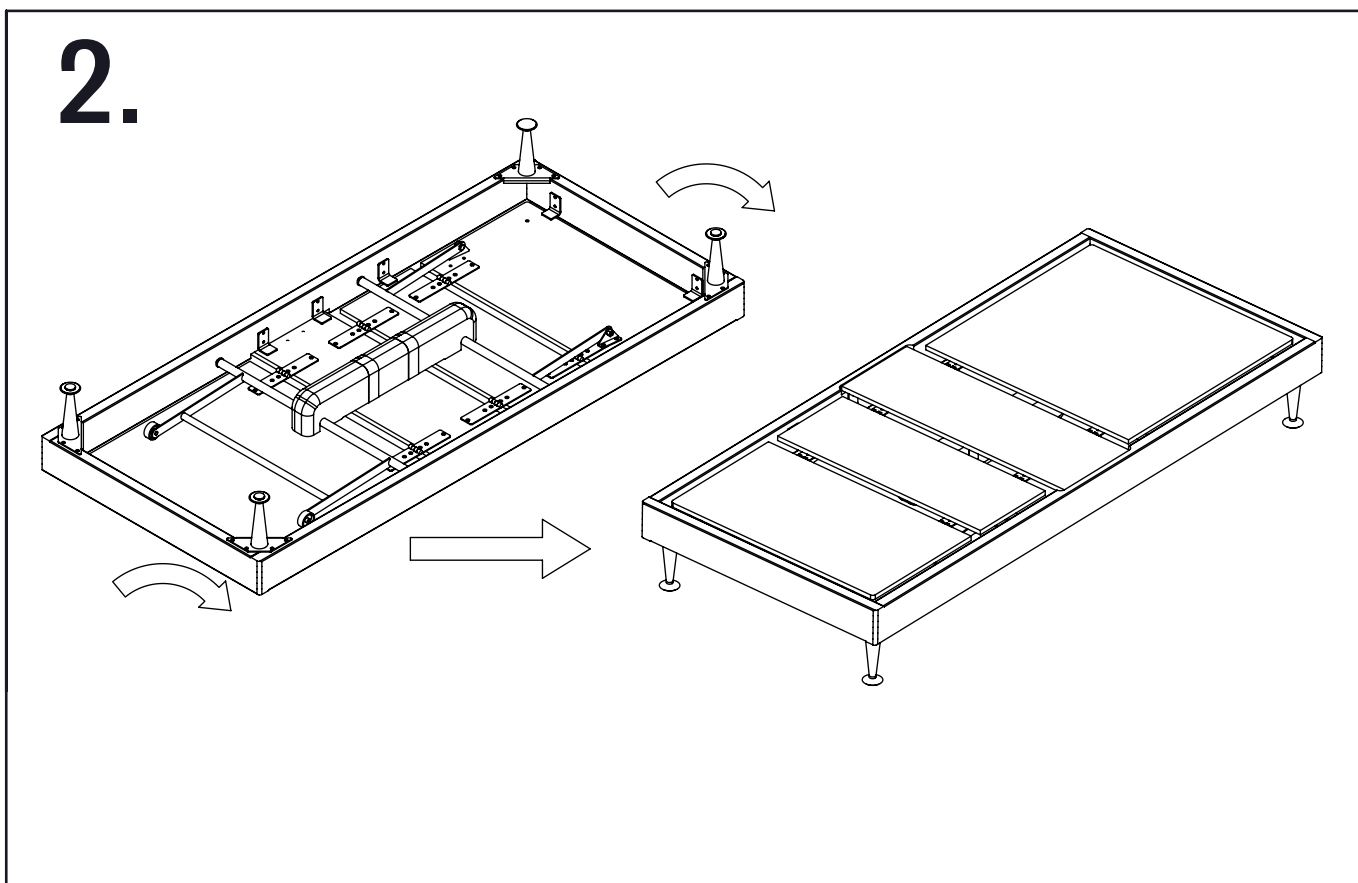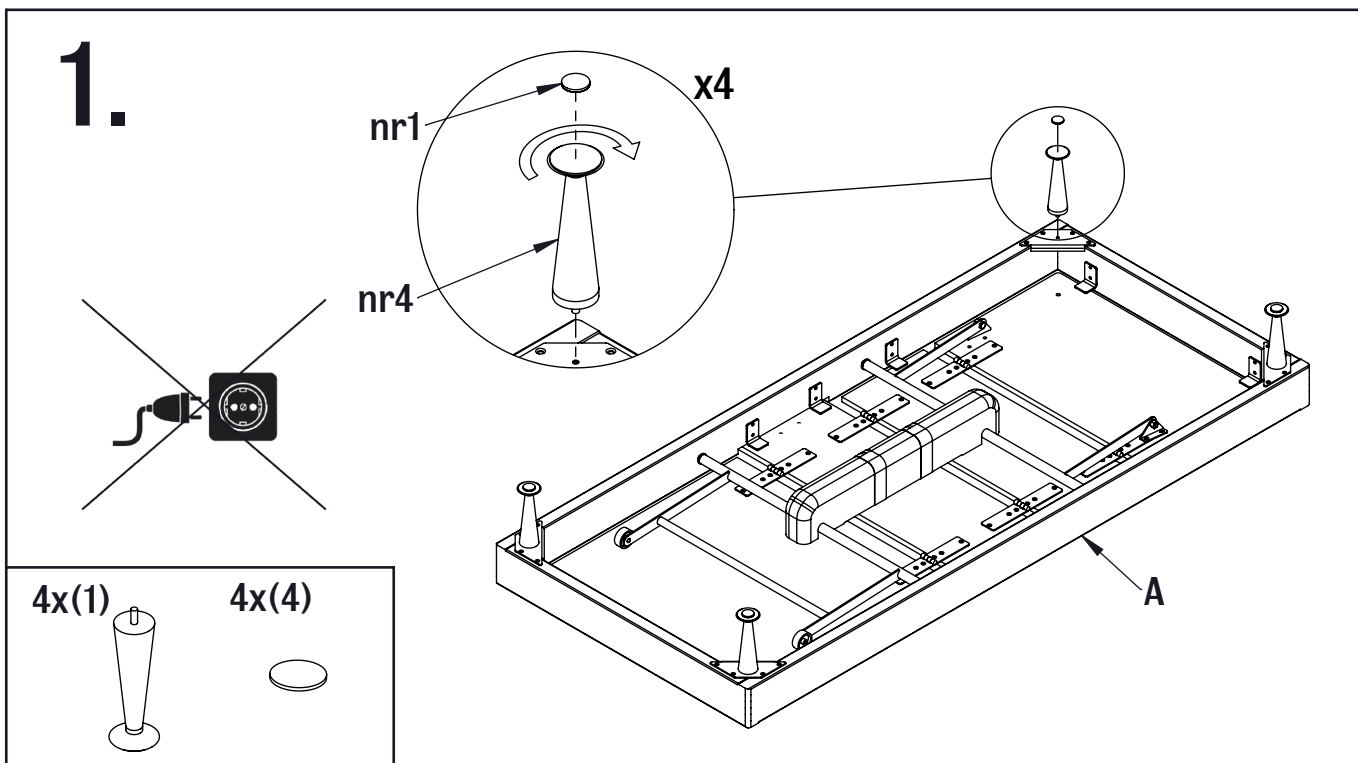


3.

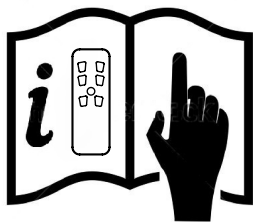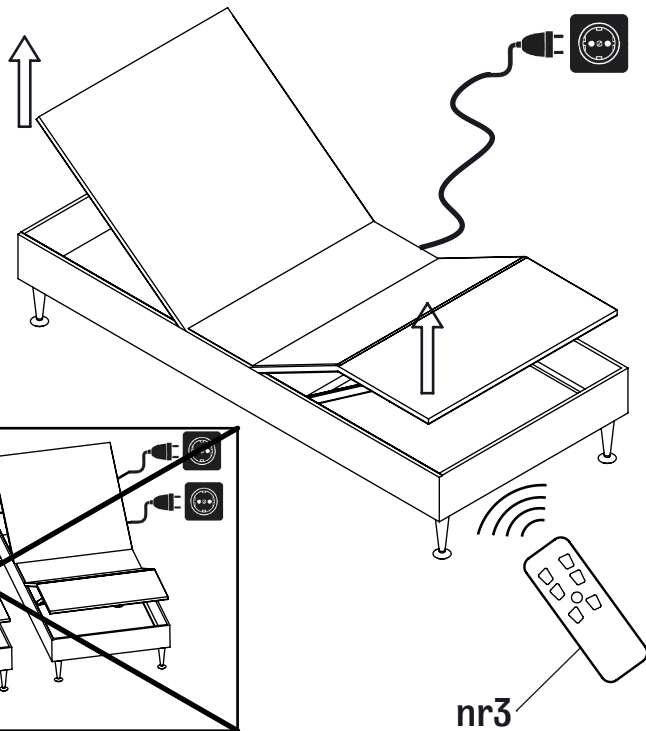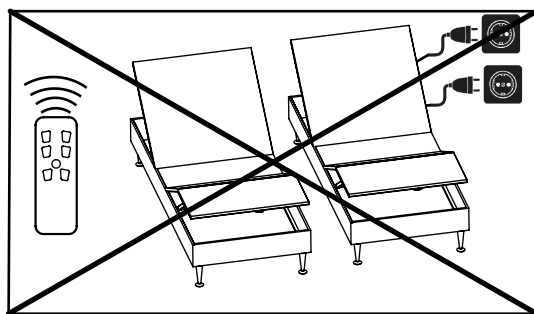

Se sida 9-10

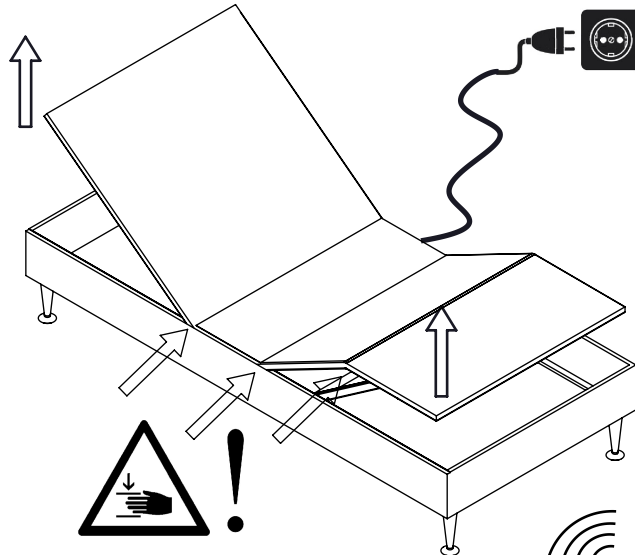


1x(3)




nr3

4.


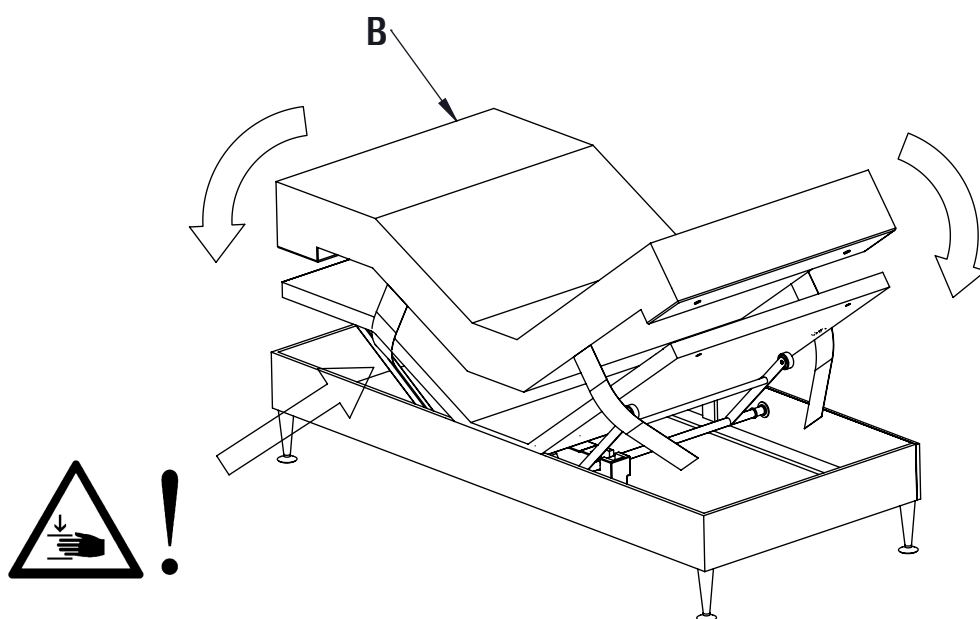


5.

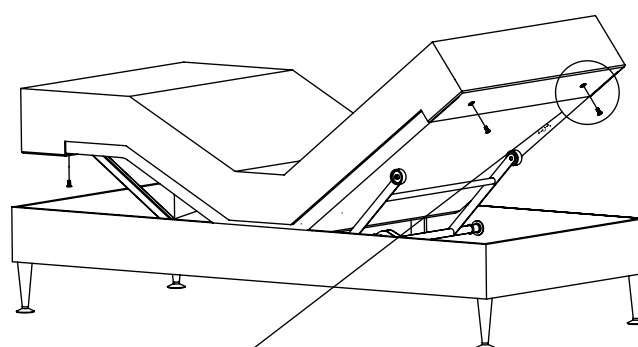


4x(2)

1x(6)

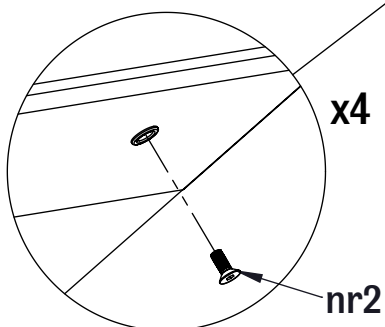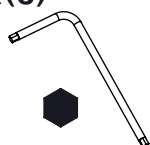


6.

900x2000

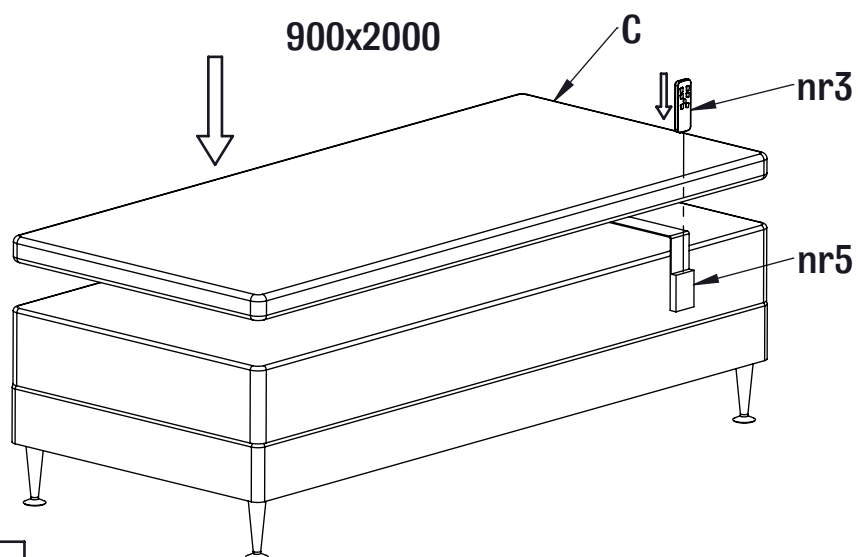


1x(5)

1x(3)

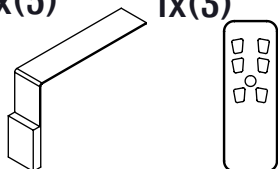


7.


1800x2000

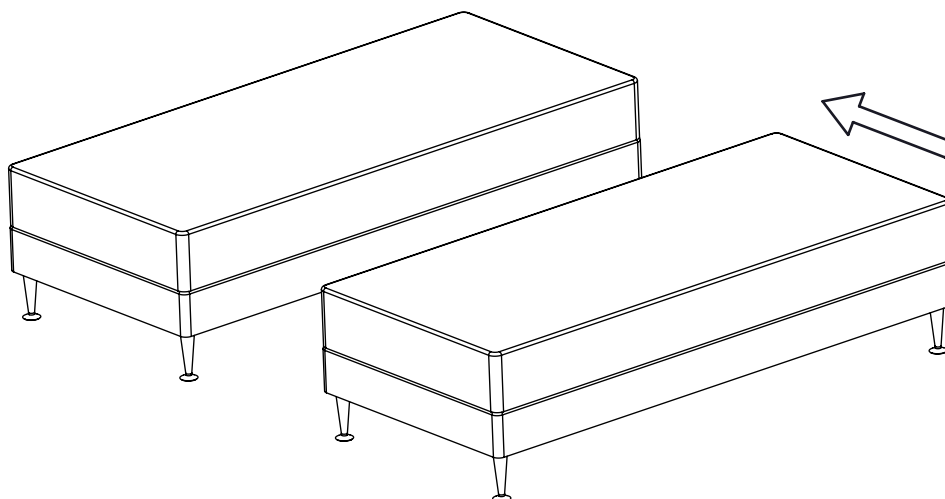





8.

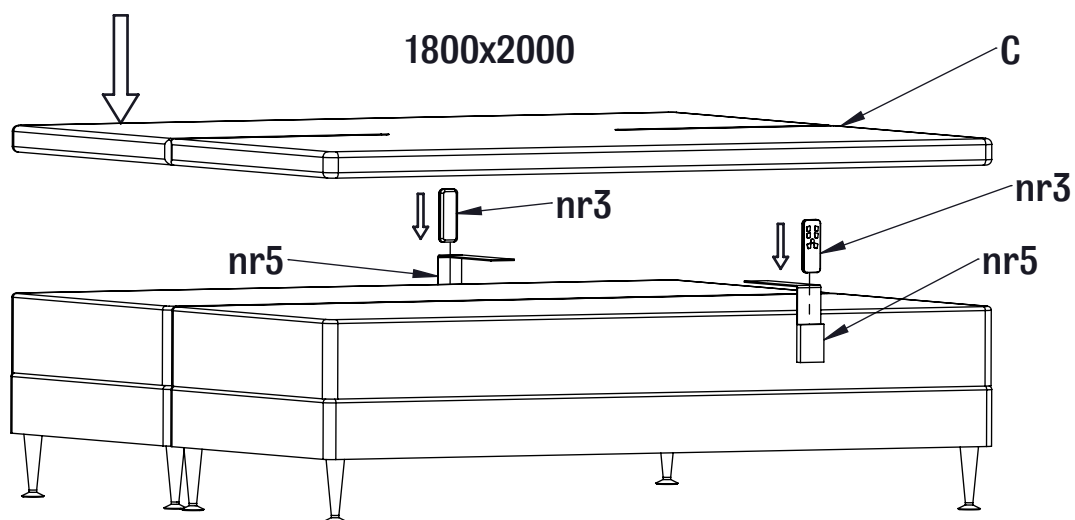


2x(5)

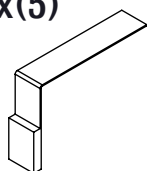

2x(3)



Skötselanvisning för överdrag: Endast skumrengöring

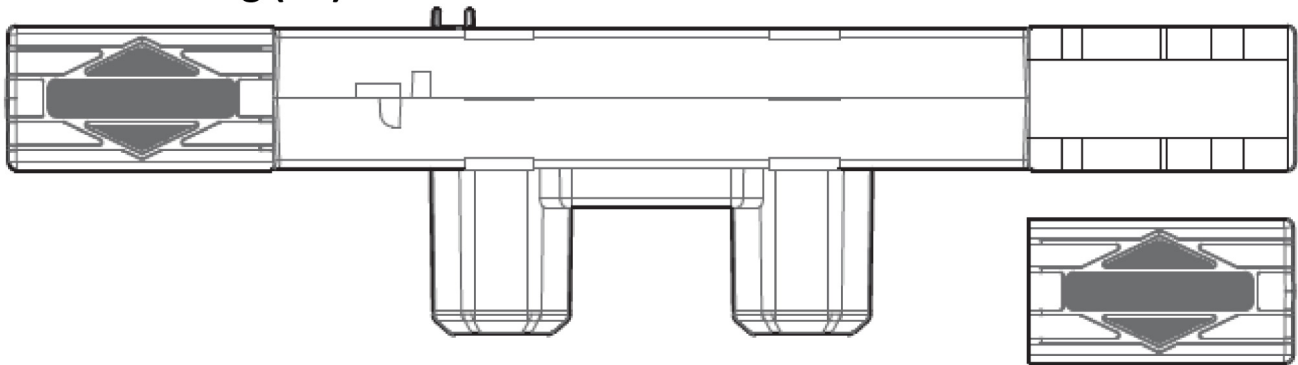Bruksanvisning (SV)**För din säkerhet:**

- Läs dessa instruktioner noggrant.
- Under pågående justeringar så tänk på att på grund av kontaktpunkterna mellan rörliga och fasta komponenter – så ska barn och husdjur hållas borta från motorn.
- Denna anordning kan användas av barn fr.o.m. 8 år och äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instruerats i säker användning av enheten och förstår de faror som kan uppstå. Barn ska inte leka med anordningen. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
- Motorn kan endast användas på torra platser.
- Användning av motorn inom medicinska områden är inte tillåten.
- Transmissionssystemet tillåter maximalt 5 cykler per minut.
- Använd inte motorn kontinuerligt under mer än 2 minuter, annars kan skador uppstå som tillverkaren inte ansvarar för.
- Ägaren eller användaren tar allt ansvar för produkten när motorn inte används enligt instruktion eller är felaktigt reparerad.
- Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess tekniska service eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dessa instruktioner inte följts.
- Använda batterier måste kasseras på rätt sätt.

Komma igång:

- Kolla över så att din säng ser riktig ut utan några skador eller skräp på motorn
- Se till att motorn sitter ordentligt fast på sängbotten.
- Se till att motorramen har ett jämnt avstånd från sängbotten.
- Kontrollera om specifikationerna matchar ditt hem (driftspänning).
- Kablarna måste dras på ett sådant sätt att eventuella skador undviks. Dra ut kontakten omedelbart om en sladd är skadad.
- Motorramen är endast konstruerad för att byta position med en liggande person i sängen. Sitt eller stå inte i sängens ändar.



TWINMOT T5 Black

Instruktioner för byte av motor. OBS! Endast för auktoriserad personal

- Om motorn inte är i rätt läge för installation, anslut kontakten och tryck på knapp 6 på fjärrkontrollen. Motorerna flyttas till rätt läge för installation.
- Av säkerhetsskäl, ta ut kontakten ur uttaget igen. För att underlätta installationen, vänd sängbotten upp och ned för att placera stålrören uppåt. Tryck motorn ordentligt genom jacken tills rören är i det "U" -formade hålet.
- Se till att ryggstödssymbolen på motorn pekar mot sängändan. I T5 Black stängs hålen i motorns övre del över rören med glidlock, som kopplas i mitten av spåret.
- När installationen är klar. Placera madrassen på sängramen eller på benen och anslut kontakten så att det interna energilagret kan laddas
- Sätt sedan i batteriet.

Nollställning (nödsituation):

För att du ska kunna återställa sängbotten till ett horisontellt läge vid strömbrott har sängen specialutrustning ansluten till ett 9-V alkaliskt batteri (**INGÅR EJ**), som automatiskt aktiveras genom att trycka på knapp 6 på fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen inte fungerar heller kan du trycka på "coding" -knappen på motorn. Sänkhastigheten är låg. Även om batteriet tål flera nödfall, rekommenderar vi att du byter det efter varje sänkning eller högst efter tre år på grund av att batteriet försämras.

Fjärrkontroll (funktioner):

1. Huvudet upp
2. Huvudet ner
3. Fötter upp
4. Fötter ner
5. Huvud och fötter upp
6. Huvud och fötter ner



Synkronisering:

- Kontroll med motorn: tryck samtidigt på knapparna 2 och 3 och sedan på "coding" -knappen på motorn. Ett ljud hörs som bekräftar synkroniseringen.
- Kontroll med de två motorerna: tryck på knapparna 2 och 3 samtidigt och sedan på "coding" -knappen på var och en av de två motorerna. Ett ljud hörs från båda motorerna som bekräftar synkronisering.



Teknisk data:

Strömförsörjningsanslutning 100 - 240 Volt AC
50 - 60 Hz.

Motorn arbetar med en likströmsspänning på 24 V DC.

Maximal anslutningstid: 10% med kontinuerlig drift på 2/18 minuter.

Kontrollens driftspänning 24 V DC.

Effektbehov, beroende på belastning och modellerna 30 - 300 W.